Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

SAMSUNG

GT-S7562

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiţi manualul complet şi toate instrucţiunile privind siguranţa pentru a asigura utilizarea adecvată a produsului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Accesaţi site-ul web Samsung (*www.samsung.com*) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ilor va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care este utilizat acesta.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile de pe dispozitiv pot funcţiona diferit faţă de aplicaţiile corespunzătoare de pe computer şi pot să nu includă toate funcţiile disponibile în versiunea de computer.

- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând site-ul web Samsung (*www.samsung.com*).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria electronică, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan tarifar adecvat pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea 10
Aspectul dispozitivului 11
Taste 13
Introducerea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 14
Încărcarea bateriei 16
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 20

Introducere 23

Pornirea sau oprirea dispozitivului 23
Utilizarea ecranului tactil 24
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 27
Familiarizarea cu ecranul Acasă 27
Accesarea aplicațiilor 33
Lansarea şi gestionarea aplicațiilor 35
Particularizarea dispozitivului 35
Comutarea între cartelele SIM sau USIM 41
Introducerea textului 43

Comunicații 46

Apelare 46
Mesaje 57
Google Mail 59
E-mail 60
Google Talk 63
ChatON 64
Messenger 65
Google+ 65

Divertisment 66
Cameră 66
Player video 74
Galerie 77
Playerul muzical 79
Radio FM 84

Informaţii personale 87
Contacte 87
Planificator S 90
Notă 93
Înregistrare voce 94

Servicii bazate pe Web şi GPS 96
Internet 96
Game Hub 99
Latitude 100
Hărţi 100
Navigare 102
Local 103
Magazin Play 104
Samsung Apps 105
YouTube 105

Conectivitate 108
Conexiuni USB 108
Wi-Fi 110
Wi-Fi Direct 113
Partajare reţea mobilă 114
Bluetooth 116
GPS 118
Conexiuni VPN 119

Instrumente 122
Calculator 122
Ceas 122
Descărcări 125
Fişierele mele 125
Căutaţi 127
Trusă de instrumente SIM 127

Setări 128
Accesarea opţiunilor de setare 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Utilizare date 128
Mai multe setări 129
Manager cartelă SIM 130
Sunet 130
Afişare 131
Fundal 131
Spaţiu de stocare 132
Baterie 132
Manager de aplicaţii 132
Conturi şi sincronizare 132
Servicii de localizare 132
Securitate 133
Setări regionale şi text 135
Copiere de rezervă şi resetare 137
Dată şi oră 137
Accesibilitate 137
Opţiuni dezvoltator 138
Despre dispozitiv 139

Depanare **140**

Index **146**

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Accesoriile neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

Aspectul dispozitivului

› Vedere din față

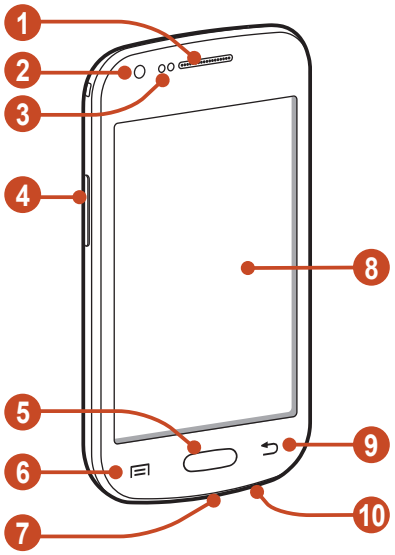

Număr	Funcție
1	Difuzor
2	Obiectiv cameră foto frontal
3	Senzor de apropiere
4	Tastă Volum
5	Tastă Acasă
6	Tastă Opțiuni
7	Mufă multifuncțională
8	Ecran senzitiv
9	Tastă Înapoi
10	Microfon[1]

1. Activ numai când folosiți funcțiile microfon sau înregistrare videoclipuri.

› Vedere din spate

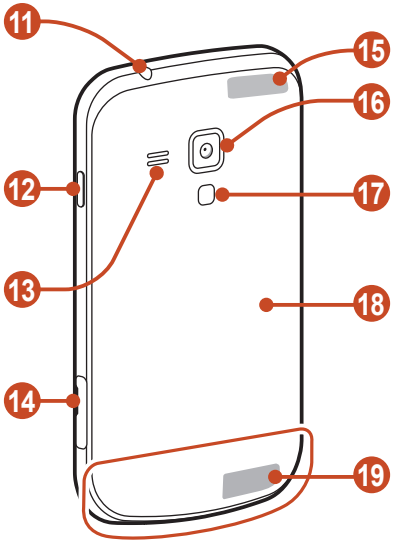

Număr	Funcție
11	Mufă pentru setul cu cască
12	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
13	Difuzor
14	Slot pentru cartela de memorie
15	Antenă GPS[2]
16	Obiectiv cameră foto spate
17	Bliț
18	Capac spate
19	Antenă principală

2. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei GPS cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[3]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); Dezactivați şi blocați ecranul tactil sau activați-l.
	Opțiuni	Deschideți lista de opțiuni disponibile pe ecranul curent; Pe ecranul Acasă, lansați aplicația de căutare (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Acasă; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul aparatului.

3. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Scoateţi capacul din spate.

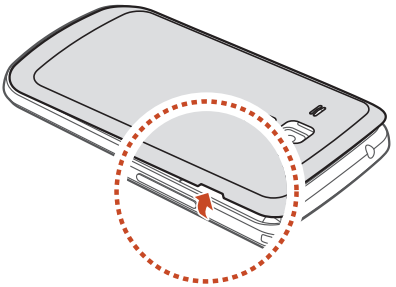

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi şi nu răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora capacul.

2 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

Dispozitivul dvs. are două fante pentru cartele SIM, care vă permit să utilizați două cartele SIM sau USIM şi să comutați între acestea. Utilizați fanta de sus pentru cartela SIM sau USIM principală sau cea utilizată cel mai frecvent. Utilizați fanta de jos pentru cartela SIM sau USIM secundară.

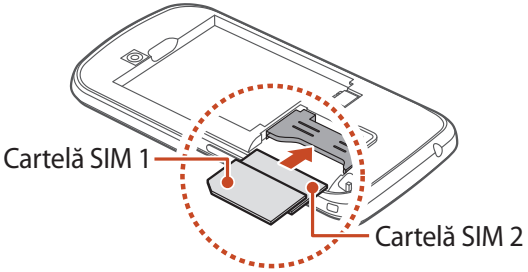

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul cartelei SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a fi scoasă.
- Slotul pentru cartela SIM sau USIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele micro SIM sau a unei cartele micro SIM cu adaptor nepotrivit poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

Când introduceți două cartele USIM în dispozitiv, cartela din slotul secundar va fi utilizată pentru rețeaua GPRS.

3 Introduceţi bateria.

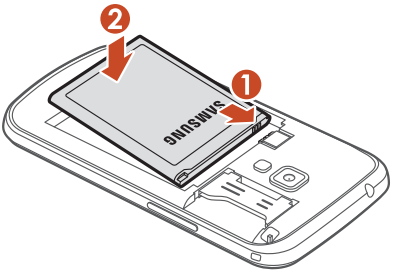

4 Remontaţi capacul din spate.

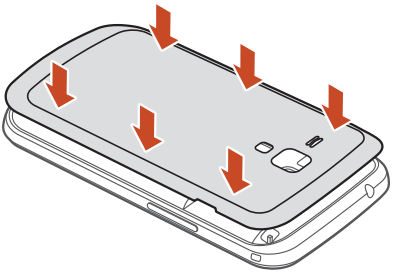

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcaţi bateria. Puteţi încărca bateria cu ajutorul unui încărcător sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Permiteţi ca bateria descărcată să se încarce câteva minute înainte de a porni aparatul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii în acelaşi timp, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la un alt dispozitiv bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după încărcarea completă a bateriei.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

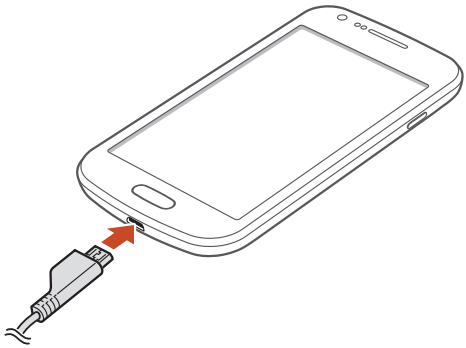

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Conectați la priza de alimentare capătul mare al încărcătorului.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza electrică.

Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la încărcător. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priză în timpul încărcării.

Despre pictogramele de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este închis, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:

Se încarcă

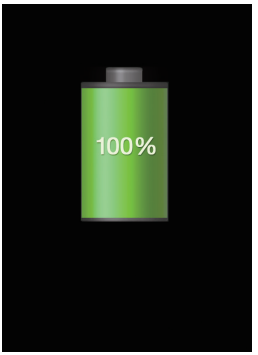

Încărcată complet

› Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă să aveți computerul pornit.

1. Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
2. Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3. Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la computer.

› Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul inactiv apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare cu managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie cu capacitate maximă de 32 GB. În funcție de producătorul şi tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți un card de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

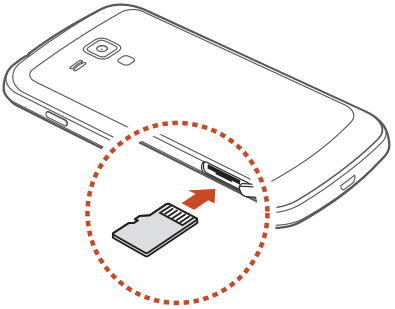

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
2. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
3. Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
4. Scoateți cartela de memorie.
5. Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

1. Țineți apăsat pe tasta Pornire.
2. Introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK** (dacă este necesar).

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
  ► pag. 129

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu lichide. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

Atingeți
Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.

Țineți apăsat
Atingeți un element şi țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

Glisați
Atingeți un element şi deplasați-l la o nouă locație.

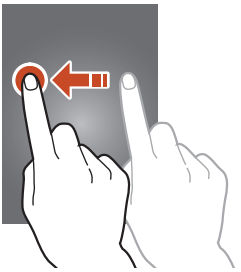

Atingeți de două ori
Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.

Lovire uşoară
Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

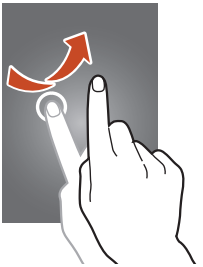

Apropiați
Plasați două degete depărtate şi apoi apropiați-le.

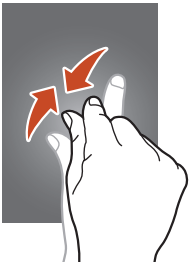

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Puteți seta intervalul de timp pentru care dispozitivul menține ecranul aprins. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afişare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. opreşte ecranul tactil şi blochează tastele automat pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil şi tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru deblocare porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi apoi glisați cu degetul în orice direcție.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 36

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea aparatului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Cartelă tip SIM sau USIM activată[1]
	Conectat la reţea GPRS
	Conectat la reţea EDGE
	Conectat la reţea HSDPA
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Servicii pe baza GPS în uz
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod silenţios activat (vibraţie)

1. Această pictogramă poate varia în funcţie de setarea cartelei SIM.

Pictogramă	Definiție
	Mod silențios activat (fără sunet)
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos. De asemenea, puteți comuta între cartelele SIM sau USIM. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 128
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 132
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului sau să îl setați să vibreze în modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Notificare**: Ascundeți sau afişați pictogramele de notificări.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 128
- **Mod La volan**: Activați sau dezactivați modul La volan.
- **Sincronizare**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la o nouă locație.

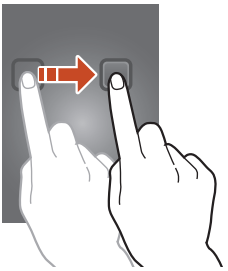

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la coşul de gunoi.

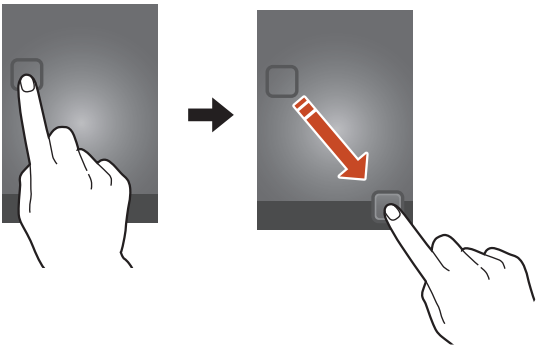

› Particularizarea panoului de acces rapid

Puteți particulariza panoul de acces rapid din partea de jos a ecranului de pornire adăugând sau eliminând comenzi rapide pentru aplicații.

- Pentru a șterge pictograma unei aplicații, țineți apăsat pe pictogramă şi apoi glisați-o la coşul de gunoi.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicație, țineți apăsat pe comanda rapidă de pe ecranul de pornire şi apoi glisați-o în locația goală.

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1. Pe ecranul Acasă, aşezați două degete şi apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
2. Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
   - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
   - Pentru a adăuga un panou nou, selectați +.
   - Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați ⌂.
   - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.
3. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

› Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea unui widget pe ecranul Acasă

1. În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
2. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.
3. Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Adăugarea unei comenzi rapide pentru Setări pe ecranul Acasă

Puteți crea comenzi rapide pentru opțiunile setărilor frecvent utilizate, pe ecranul Acasă.

1. În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
2. Țineți apăsat **Comandă rapidă setări** și eliberați pe ecranul Acasă.
3. Selectați o opțiune de setare, precum Bluetooth sau Wi-Fi.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații şi profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a mări funcționalitatea dispozitivului.

1. Pe ecranul Acasă, selectați **Aplic.** pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
   De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
3. Selectați o aplicație.
4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior. Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă din lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Afişare** → **Rotire automată ecran**.
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți face o captură de ecran ținând apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginea va fi salvată în **Fişierele mele** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați pe categorii.

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.

2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:

- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la .
- Pentru a muta aplicația la un nou panou, glisați-o la .
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la .

Când glisați pictograma aplicației la , puteți vizualiza informații despre aplicație.

4 Selectați **Salvare**.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezinstalare**.

2 Selectați pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.

Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație.

Lansarea şi gestionarea aplicaţiilor

Dispozitivul vă permite să efectuaţi mai multe activităţi executând aplicaţii simultan. Pentru a lansa mai multe aplicaţii, apăsaţi pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicaţii, apoi selectaţi o altă aplicaţie pe care doriţi să o lansaţi.

› Gestionarea aplicaţiilor

Puteţi gestiona mai multe aplicaţii cu managerul de aplicaţii.

1. Ţineţi apăsat pe tasta Acasă, apoi selectaţi **Manager apl.** → **Aplicaţii active**.

   Managerul de aplicaţii lansează şi afişează aplicaţiile active.
2. Controlul aplicaţiilor active:
   - Pentru a comuta între aplicaţii, selectaţi o aplicaţie din listă.
   - Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi **Term.**
   - Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitaţi la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferinţelor proprii.

› Schimbarea limbii de afişare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Limbă**.
2. Selectaţi o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1. Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
2. Selectați și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Schimbarea tonului de sonerie a apelului

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Ton sonerie dispozitiv**.
3. Selectați un ton de sonerie → **OK**.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați .

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Fundal** → **Ecran de pornire**.

2 Selectați folderul cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afișare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Stil font**.

2 Selectați un font → **Da**.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.

2 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.

3 Selectați **OK**.

Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.

- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Model**.
2. Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
3. Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.
5. Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu un cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Blocare cartelă SIM**.
3. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza şi recupera dispozitivului. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Selectați **Conect.**
   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect.**
4. Glisați comutatorul **Alertă schimbare SIM** către dreapta.
5. Selectați **Mesaj de alertă**.
6. Introduceți mesajul care va fi trimis destinatarilor şi selectați **OK**.
7. Adăugați destinatari:
   - Selectați **Creare** şi introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării şi simbolul +.
   - Selectați numerele de telefon din lista de contacte selectând **Contacte**.
8. Selectați **Salvare**.

Comutarea între cartelele SIM sau USIM

După ce introduceți două cartele SIM sau USIM, puteți comuta între acestea.

Pentru a comuta între cartelele SIM sau USIM, deschideți panoul de notificări şi selectați pictograma unei cartele SIM, cu excepția momentului în care dispozitivul trimite sau recepționează mesaje sau date la / de la rețea.

› Activați cartela SIM sau USIM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM şi apoi bifați caseta de selectare de lângă **Activat**.

› Schimbarea numelor şi a pictogramelor cartelelor SIM sau USIM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM, apoi selectați numele acesteia pentru a efectua modificări.
3. Selectați **Selectare pictogramă** → o pictogramă.
4. Selectați **Înregistrare nume**, modificați numele pentru cartela SIM sau USIM şi selectați **OK**.

› Schimbarea setărilor cartelei SIM sau USIM

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Răsp. apeluri primite	Setați dacă doriți să primiți apeluri pe cartela secundară (SIM 2) în timp ce utilizați servicii de date pe cartela principală (SIM 1). Se pot primi apeluri pe cartela principală (SIM 1) în timpul utilizării serviciilor de date, independent de activarea funcției Răsp. apeluri primite. Puteți primi apeluri doar când celălalt card SIM sau USIM, care nu este utilizat pentru servicii de date, este conectat la o rețea GPRS.
Rețea serviciu de date	Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru servicii de date.
SIM dual permanent activă[2]	Permiteți primirea apelurilor de pe cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.

2. Acest meniu poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte în microfon, selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

1. Dintr-un câmp de text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați **Selectați metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

› Introducerea de text cu funcția Google pentru introducere vocală

1. Rostiți textul în microfon.
2. Când ați terminat, selectați **Terminat**.

Pentru a adăuga limbi de introducere pentru recunoașterea vocii, selectați limba utilizată → **Adăugați mai multe limbi**.

Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1. Dintr-un câmp de text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați **Selectați metoda de introducere** → **Configurare metode de introducere**, apoi selectați ⚙ de lângă **Tastatură Samsung** → **Tipuri tastatură Portret** → un tip de tastatură.
3. Introduceți text selectând tastele alfanumerice.

Puteți utiliza și următoarele taste:

Numeric	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modurile de introducere a textului.
3	Accesați setările tastaturii; Țineți apăsat ⚙ pentru a comuta la modul Scriere de mână, pentru a introduce text vocal sau pentru a accesa clipboard-ul.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți un spațiu. Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteți utiliza introducerea continuă, care vă permite să introduceți text glisând pe tastatură. ► pag. 135

Când introduceți textul cu tastatura 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	1. Selectați ABC 123 pentru a comuta la modul ABC. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare până când apare caracterul potrivit.
Numeric	1. Selectați 123 Sym pentru a comuta la modul Numeric. 2. Selectați un număr. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC.
Simbol	1. Selectați Sym ABC pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri. 3. Selectați un simbol.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia şi lipi text într-o altă aplicație.

1. Apăsați şi țineți apăsat un fragment de text.
2. Glisați sau pentru a selecta textul de copiat.
3. Selectați sau pentru a adăuga textul în clipboard.
4. În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
5. Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

- Pentru a preveni introducerile accidentale, activați senzorul de apropiere pentru a bloca automat ecranul senzitiv când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 54
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

› Efectuarea unui apel

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați sau pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru a efectua un apel video, selectați .
3. Selectați o aplicație pentru a o utiliza pentru efectuarea apelului (dacă este necesar).
4. Selectați **Sf. apel.** pentru a termina apelul.

- Puteți salva numere pe care le apelați frecvent în lista de contacte. ► pag. 87
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri și pentru a utiliza numerele formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

› Preluarea unui apel

1 În timpul unui apel primit, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a anula sunetul tonului de sonerie, apăsați pe tasta Volum.

2 Selectați **Sf. apel.** pentru a termina apelul.

› Respingerea unui apel

În timpul unui apel primit, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj apelantului când respingeți un apel, glisați în sus bara mesajului de respingere de la baza ecranului.

Puteți selecta unul dintre cele câteva mesaje prestabilite sau puteți crea propriile mesaje. ► pag. 54

› Efectuarea unui apel internațional

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon).

3 Selectați sau pentru a forma numărul.

› Utilizarea setului cu cască

Conectați o cască la dispozitiv pentru a prelua şi controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căştilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a pune un apel în aşteptare sau pentru a relua un apel pus în aşteptare, țineți apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căşti.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni pe durata unui apel vocal:

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în aşteptare, selectați . Pentru a relua un apel în aşteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel**, apoi formați un număr nou.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permutare.**
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați şi glisați degetul în afara cercului mare atunci când se aude un ton de apel în aşteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în aşteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios.**
- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul căştii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați aceasta pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a deschide lista de contacte, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Contacte**.
- Pentru a crea o notă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Notă**.
- Pentru a conecta interlocutorul curent cu interlocutorul pus în aşteptare, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Transfer**. Veți fi deconectat de la ambii interlocutori.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfăşurare:

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- Pentru a comuta între camera foto din față şi cea din spate, selectați **Comutare cam...**
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios.**
- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afişată interlocutorului, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Imagine la ieşire**.

- Pentru a deschide tastatura, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Tastatură**.
- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căşti Bluetooth, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Comutare cască**.
- Pentru a dezactiva caracteristica difuzor-microfon, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Difuzor oprit**.
- Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - Pentru a face o captură a imaginii interlocutorului, selectați **Capturare imagine**.
  - Pentru a înregistra un videoclip cu imaginea interlocutorului, selectați **Înregistrare videoclip**.

În multe zone, este ilegal să înregistrați un apel fără permisiune. Solicitați întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra un apel.

› Vizualizarea şi formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afişează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

› Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la numere specificate.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări apeluri** → **Respingere apel**.

3 Glisați comutatorul **Mod respingere automată** către dreapta.

4 Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiuni	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

5 Selectați **Listă de respingere automată**.

6 Selectați **Creare**.

7 Introduceți un număr și selectați **Efectuat**.

8 Puteți seta criteriul de potrivire pentru număr.

9 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 6-7.

› Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieșire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare**.

3 Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Numere de apelare fixă**.

4 Selectați **Activare FDN**.

5 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.

6 Selectați **Listă FDN** și adăugați contacte.

› Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea care trimite apelurile primite către un număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
3. Selectați o situație și o cartelă SIM.
4. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Blocare apel** → un tip de apel.
4. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
5. Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui alt apel. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.
2. Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Setări apeluri** → **Setări suplimentare**.
3. Selectaţi o cartelă SIM sau USIM → **Apel în aşteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Vizualizarea unui jurnal de apeluri sau de mesaje

Puteţi vizualiza jurnale de apeluri şi de mesaje care sunt filtrate în funcţie de tip.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Jurnale**.
2. Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Vizualizare ca**.
3. Selectaţi o cartelă SIM sau USIM → o opţiune.

Puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau la dreapta o intrare din jurnal.

4. Selectaţi o intrare în jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteţi adăuga numărul la lista de contacte sau pe lista de respingere.

› Particularizarea setărilor apelurilor

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Respingere apel	Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere automată.
Setare mesaje de resping.	Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
Alertă apel → Vibrații pentru apeluri	Setați dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la sau termină un apel.
Alertă apel → Tonuri stare apel	Selectați dispozitivul să vă anunțe starea apelului pe durata acestuia.
Alertă apel → Alertă la apel	Setați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
Preluare/terminare apel → Tasta pentru răspuns	Setați pentru a răspunde la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă.
Preluare/terminare apel → Tasta pornire termină apel	Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
Opr. autom. ecran la apeluri	Setați activarea senzorului de proximitate pe durata unui apel.

Opțiuni	Funcție
Setare accesorii pt. apel → Răspuns automat	Setați dacă dispozitivul răspunde sau nu răspunde automat la apeluri după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască).
Setare accesorii pt. apel → Temporiz. răspuns automat	Selectați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a răspunde la apeluri.
Setare accesorii pt. apel → Condiții apel efectuat	Setați permiterea apelurilor efectuate cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
Setare accesorii pt. apel → Tip apel efectuat	Selectați tipul de apeluri la care utilizați o cască Bluetooth.
Redirecționare apeluri	Setați trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.
Setări suplimentare → ID apelant	Afișați ID-ul dvs. pentru interlocutori pentru apelurile efectuate.
Setări suplimentare → Blocare apel	Setați restricționarea apelurilor în funcție de tipul de apel.
Setări suplimentare → Apel în așteptare	Selectați dispozitivul să vă anunțe apelurile primite pe durata unui apel.
Setări suplimentare → Reapelare automată	Setați reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt.

Opțiuni	Funcție
Setări suplimentare → Numere de apelare fixă	Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
Setări suplimentare → Cod de țară automat	Setați introducerea automată a unui prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
Imagine apel video	Selectați o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului.
Propria înregistrare video pentru apelul primit	Setați afișarea imaginii dvs. în direct pentru interlocutor.
Utilizare opțiuni apel nereuşit	Setați încercarea automată a unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
Vibrare	Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
Mesagerie vocală → Serviciu mesagerie vocală	Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
Mesagerie vocală → Setări mesagerie vocală	Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
Conturi	Setați acceptarea de apeluri IP şi configurați conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP.
Utiliz. apelare Internet	Setați dacă utilizați serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În lista de aplicații, selectați **Mesager.** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați numere de telefon din listele de apeluri, mesaje sau contacte selectând .

3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.

4 Selectați sau pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesager.** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați numere de telefon din listele de apeluri, mesaje sau contacte selectând .

Când introduceți o adresă de e-mail, aparatul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul text şi introduceți textul mesajului.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Introducere emoticon**.

4 Selectați şi atașați un fișier.

5 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Adăugare subiect**, apoi introduceți un subiect.

6 Selectați sau pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesager.**
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei conversații.

2 Selectați un contact.

3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

› Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje atunci când nu preluați apelurile.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
4. Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
5. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Atașați un fișier**, apoi atașați un fișier.
6. Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
2. Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trece la mesajul următor sau anterior, derulați spre dreapta sau spre stânga.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați ★.
- Pentru a răspunde mesajului, selectați ↩.
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați ⋮ → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați ⋮ → **Redirecționți**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați 🗄.
- Pentru a şterge mesajul, selectați 🗑.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați 🏷.
- Pentru marcarea mesajului drept necitit, selectați ✉.
- Pentru a marca mesajul ca important, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Marcați ca importantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesajele ascunse, selectați 🏷 → **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Raportați ca spam**.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza un atașament selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul pe telefonul dvs., selectați **SALVAȚI**.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Introduceți adresa de e-mail şi parola.

3 Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email** → .

2 Adăugați destinatari:

- Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați adresele de e-mail din listele de apeluri, mesaje sau contacte selectând .

3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.

5 Selectați și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trece la mesajul următor sau anterior, derulați spre dreapta sau spre stânga.
- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge mesajul, selectați .
- Pentru marcarea mesajului ca fiind important, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fişierele mele** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a crea un mesaj nou, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Compuneți**.
- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agendă ca un grup de contacte, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Salvare ca grup**.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări**.
- Pentru a salva un ataşament pe dispozitivul dvs., selectați fila de ataşament → .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail şi de orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie instant Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un cont Google.
3. Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de prieteni.
4. Vă particularizați starea, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
2. Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.

   Când acceptă invitația, prietenul dvs. este adăugat în lista de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.

2 Selectați un contact din lista de prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți și trimiteți mesajul.
- Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați la conversație**.
- Pentru a comuta între conversațiile active, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a utiliza conversația video, selectați .
- Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .

4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Încheiați conversația** pentru a termina conversația.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.

Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul.

Messenger

Aflați cum se trimit și se primesc mesajele instant la/de la prieteni și familie cu ajutorul serviciului de mesagerie instant Google+.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.

Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și pentru a încărca pozele dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.

Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică de rețea socială.

Divertisment

Cameră

Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

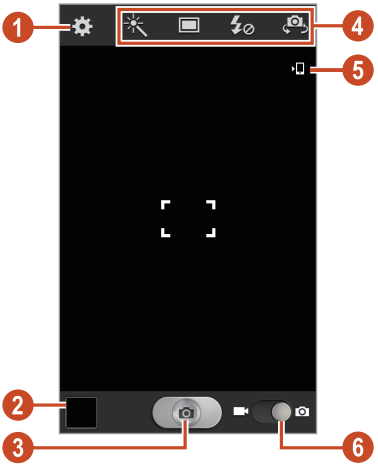

Numeric	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.
3	Realizați o fotografie.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Aplicați un efect special. • : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 69 • : Schimbați setările blițului: Puteți porni sau opri manual blițul sau puteți seta camera să folosească blițul, când este nevoie. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 74
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera video.

Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micşora utilizând tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când forografiați la rezoluția cea mai mare.

3 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a șterge fotografia, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o fotografie, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a imprima o fotografie prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați → o opțiune.

Opțiuni	Funcție
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.
Des. anim.	Realizați fotografii cu efecte de desene animate.
Partajare fotografie	Realizați o fotografie şi o trimiteți altor persoane prin Wi-Fi Direct.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret.
Bliț	Schimbați setările blițului: Puteți porni sau opri manual blițul sau puteți seta camera să folosească blițul, când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 69
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.

Opțiuni	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Selectați un mod de focalizare. Puteți realiza fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.
Etichetă GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Salvare ca oglindit	Setați camera foto să inverseze imaginea atunci când realizați o fotografie cu obiectivul din față al camerei foto.

Opțiuni	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Cameră**.

2 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

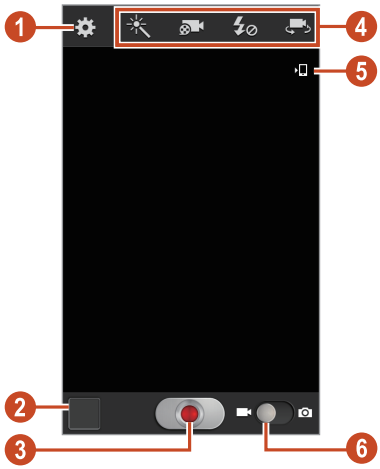

Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

Număr	Funcție
3	Înregistrați un videoclip.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Aplicați un efect special. • : Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală). • : Schimbați setările blițului. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 74
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera foto.

Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micşora utilizând tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când forografiați la rezoluția cea mai mare.

4 Selectați pentru a începe înregistrarea.

5 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a-l vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați .

- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați ▶ → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge videoclipul, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Ştergere**.
- Pentru a modifica numele unui fişier, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Bliț	Schimbați setările blițului.
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.

Opțiuni	Funcție
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor de comandă rapidă

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, țineți apăsată zona comenzii rapide, sau selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
3. Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Player video**.

2 Selectați un videoclip.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

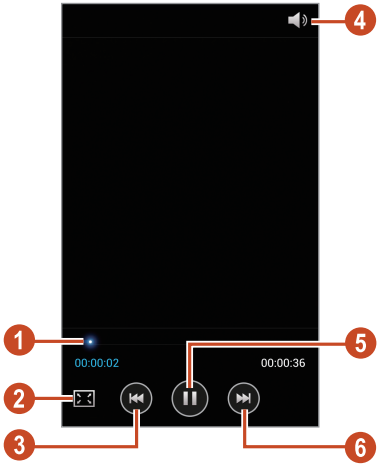

Numeric	Funcție
1	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
2	Modificați raportul ecranului video.
3	Reporniți redarea; Săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); Vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
4	Reglați volumul.
5	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.
6	Săriți la fișierul următor; Vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni şi selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un segment al unui videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprire automată video.**
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

› Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Redare auto. urm.	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
Viteză de redare	Modificați viteza de redare.
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Subtitrare	Particularizați setările unui fişier de subtitrare.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini şi reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane sau pentru a o partaja, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge imaginea, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Ştergere**.
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Copiere în clipboard**.

- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o imagine, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a imprima o imagine prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile imaginii, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → un videoclip (indicat de pictograma).
3. Selectați pentru a începe redarea.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 74

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni şi selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un segment al unui videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprire automată video.**
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

Playerul muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mişcare.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv

Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe Internet. ► pag. 96
- Descărcaţi de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 108
- Descărcaţi de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 109
- Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 118
- Recepţionaţi prin Wi-Fi. ► pag. 113
- Copiaţi pe cartela de memorie.

› Redarea muzicii

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Player muz.**
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Numeric	Funcție
❶	Activați modul Amestecare.
❷	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
❸	Selectați un efect de sunet.
❹	Reporniți redarea; Săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); Vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
❺	Reglați volumul.
❻	Schimbați modul de repetare.
❼	Sortați fișiere muzicale după stare sau an.
❽	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
❾	Deschideți lista de redare.
❿	Săriți la fișierul următor; Vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu cască. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișiere muzicale la lista rapidă (pentru salvarea ca listă de redare), selectați **Adăug. la listă rap.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Via Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a trimite fişierul muzical către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajați muzică via**.
- Pentru a adăuga fişierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a vizualiza detaliile fişierului muzical, selectați **Detalii**.
- Pentru a seta fişierul muzical ca ton de sonerie, selectați **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni şi selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.
- Pentru a opri redarea şi închide playerul muzical, selectați **Terminare**.

› Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicații, selectați **Player muz.** → **Liste redare**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **OK**.
4. Selectați **Adăugare muzică**.
5. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Efectuat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În lista de aplicații, selectați **Player muz.**

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Viteză de redare	Modificați viteza de redare.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Versuri	Setați afișarea versurilor pieselor în timpul redării.
Oprire automată muzică	Setați ca playerul muzical să se oprească automat după un interval de timp specificat.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

   La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea în mod automat.
3. Selectați un post de radio.
4. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Înregistrarea unei piese de la radioul FM.
2	Porniți sau opriți radioul FM.
3	Căutați un post de radio disponibil.

Număr	Funcție
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.
6	Accesați servicii pentru postul curent, cum ar fi descărcarea de fișiere muzicale sau efectuarea unui apel către postul de radio. În funcție de regiune, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.
7	Acordați fin frecvența.

› Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați până la un post de radio.
5. Selectați pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat, selectați .
   Fișierul înregistrat va fi salvat în **Fișierele mele** → **sdcard** → **Sounds**.

› Salvarea automată a posturilor de radio

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare** → o opțiune.
   Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la un post de radio.
5. Selectați pentru a adăuga postul la lista de favorite.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Spațiu de stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea clipurilor de la radioul FM.
Text radio	Setați afișarea identificatorul postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați şi să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail şi alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → .
2. Selectați o locație de memorie.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăugare la Contacte**.

› Găsirea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.

Puteți efectua un apel sau puteți trimite un mesaj către un contact derulând spre stânga sau spre dreapta la numele contactului.

3. Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, selectați .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare pentru apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.
3. Selectați .
4. Introduceți-vă detaliile personale și selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea dvs. de vizită altor persoane sau o puteți partaja apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Partajare carte de vizită prin**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare**.
3. Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.
4. Adăugați membri la grup.
5. Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Selectați o locație de memorie.
5. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Selectați contactele de copiat și apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișierele (în format .vcf) (de) pe mediul de stocare USB al dispozitivului dvs. sau (de) pe cartela de memorie.

Importul fișierelor de contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import din spaț. de stoc. USB** sau **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export în spațiul de stoc. USB** sau **Export pe cartela SD**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul conține un planificator puternic pentru a vă ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Aflați cum să creați și să gestionați evenimente și activități și cum să setați alarme pentru a vă reaminti de acestea.

› Crearea unui eveniment sau a unei activități

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați .

3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un eveniment dintr-o notă, selectați **Adăugare rapidă**. Această funcție este disponibilă numai pentru limbile engleză și coreeană.

4 Introduceți datele evenimentului, apoi selectați **Salvare**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați un mod de vizualizare.

- **An**: Toate lunile din an
- **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
- **Afișare săptămânală**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
- **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
- **Listă**: O listă a tuturor evenimentelor și activităților planificate pentru o perioadă specificată
- **Activitate**: O listă de activități

De asemenea, puteți schimba modul de vizualizare poziționând două degete pe ecran și depărtându-le sau apropiindu-le.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați o dată din calendar.

- Pentru a vă deplasa la o anumită zi, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Salt la**, apoi introduceți data.
- Pentru a muta data de astăzi, selectați **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul către alte persoane sau să îl partajați apăsând pe tasta Opțiuni şi selecta **Partajare prin**.

› Oprirea unei alarme de eveniment sau de activitate

Dacă setați un memento pentru un eveniment sau o activitate din calendar, o alarmă va suna la ora specificată.

1 Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.

2 Selectați notificarea de eveniment.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile suplimentare.

Pentru a amâna sau anula alarma pentru un anumit eveniment, bifați caseta de selectare de lângă eveniment şi selectați **Amânare** sau **Renunțare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați (dacă este necesar).
3. Introduceți textul notei.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   Pentru a edita o notă, selectați .

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsat pe notă şi selectând **Trim.**

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În lista de aplicații, selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați pentru a începe înregistrarea.
   Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați .
   Nota dvs. este salvată automat.

› Redarea unei note vocale

1. În lista de aplicații, selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați pentru a accesa lista cu note vocale.
   Selectați o notă vocală.
3. Pentru a întrerupe redarea, selectați .
4. Selectați pentru a opri redarea.

Puteți să trimiteți nota vocală către alte persoane sau să o partajați apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Partajare prin**.

› Particularizarea setărilor înregistrării vocii

1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare voce**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Nume implicit	Introduceți un prefix pentru denumirea notelor vocale.
Calitate înregistrare	Selectați un nivel de calitate pentru notele vocale.
Limită pt. MMS	Setați limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi atașată la un mesaj multimedia.

Servicii bazate pe Web şi GPS

Accesarea Internetului şi descărcarea conţinutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Internet

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul adresei URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi **Acces**.
3. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

Numeric	Funcţie
1	Reîncărcaţi pagina web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în ✕.
2	Vizualizaţi detaliile paginii Web.
3	Introduceţi o adresă Web sau un cuvânt cheie.

Numeric	Funcție
4	Vizualizați miniaturile ferestrelor active din browser.
5	Vizualizați marcaje, pagini salvate și istoricul Internet recent.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. Această caracteristică poate fi indisponibilă pe anumite pagini Web.
- Pentru a vă deplasa înainte sau înapoi la paginile Web din istoric, apăsați pe tasta Înapoi sau apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redirecționare**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Fereastră nouă**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina web curentă pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane sau pentru a o partaja, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând → **Pag. salv.**
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcări, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica setările browserului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul URL.
3. Selectați și spuneți un cuvânt în microfonul aparatului dvs. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4. Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii Web favorite

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
3. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
4. Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **Salvare**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectați → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Desc. în fereastră nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul de pornire, selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

› Descărcarea unui fişier de pe Internet

Când descărcaţi fişiere sau aplicaţii de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Internet pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.

› Vizualizarea istoricului recent

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet** → → **Istoric**.

2 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

Game Hub

Aflaţi cum să accesaţi jocuri.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Game Hub**.

2 Selectaţi un serviciu de jocuri.

3 Căutaţi şi accesaţi jocuri.

Jocurile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii şi cum să vizualizați locațiile acestora cu serviciul de localizare Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → o opțiune.

3 Selectați un prieten din agendă sau introduceți o adresă de e-mail şi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Selectați **VIZUALIZARE HARTĂ**.
Locațiile prietenilor dvs. de pe hartă sunt afişate cu fotografiile lor.

Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri şi pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. şi a căuta pe hartă. ► pag. 118

› Căutarea unei locații

1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
Harta va afişa locația dvs. curentă.

2 Selectați .

3 Introduceți un cuvânt-cheie pentru locație.
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .

4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **LISTĂ DE REZULTATE**.
- Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .
- Pentru a adăuga straturi de informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
2. Selectați .
3. Introduceți adresele locației de plecare și ale destinației.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct de pe hartă, selectați → o opțiune.
4. Selectați o metodă de deplasare și selectați **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
   Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.
5. Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Curățați harta.**

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații cu ghidare vocală către destinația dvs.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
- Introduceți vocal destinația.
- Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- Selectați destinația din adresele contactelor.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat (dacă este necesar), apoi utilizați caracteristicile pentru navigare.

Local

Aflați cum să căutați locațiile care vă interesează.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Local**.

2 Dacă doriți să căutați atracții în preajma unei locații specifice, selectați locația curentă → **Introduceți o adresă**.

3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.

4 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.

Puteți adăuga mai multe categorii apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Adăugați o căutare**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicații suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid și ușor de a cumpăra aplicații mobile.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
   Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Aplicațiile mele**.
3. Selectați un element.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicații şi actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite şi îmbunătățiți viața dvs. mobilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.

2 Căutați şi descărcați aplicații pe dispozitiv.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați *www.samsungapps.com* sau consultați broşura Samsung Apps.

YouTube

Aflați cum să vizualizați şi să încărcați videoclipuri prin serviciul de partajare a videoclipurilor YouTube™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.

2 Selectați un videoclip.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Vizualizați calitatea videoclipului. Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă pentru unele videoclipuri.
4	Adăugați videoclipul la lista de redare.
5	Trimiteți adresa URL altor persoane.
6	Căutați videoclipuri.
7	Rotiți ecranul în modul de vizualizare portret.

› Încărcarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Sign in**.
3. Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugare cont** şi să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
4. Selectați logo-ul YouTube din partea stângă-sus a ecranului şi apoi selectați contul dvs. Google (dacă este necesar).
5. Selectați → un videoclip.

   Dacă încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a-l încărca.

6. Introduceți detaliile încărcării şi selectați **Încărcați**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung.

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer şi puteți accesa fişiere media stocate pe dispozitiv.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare externă** → **Dispozitiv media (MTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto şi puteți accesa fişiere din dispozitiv.

Utilizați acest mod de conexiune USB atunci când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare externă** → **Cameră foto (PTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la un PA Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
   Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați un PA.
3. Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți un identificator SSID pentru PA şi selectați un tip de securitate.
3. Setați setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA care are WPS disponibil, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul vertical **WPS**.
4. Selectați **Buton de comandă** → **Conectare**.
5. Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA care are WPS disponibil, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul vertical **WPS**.
4. Selectați **PIN de la punctul de acces** pentru a introduce un PIN WPS al PA sau selectați **PIN de la acest dispozitiv** pentru a utiliza un PIN WPS al dispozitivului dvs.
5. Selectați **Conectare**.
6. De la PA, apăsați butonul WPS sau introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

› Selectați setările IP-ului static

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul vertical **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Modificați setările IP-ului pentru rețea precum adresa IP, gateway-ul, lungimea prefixului de rețea, DNS-ul.
6. Selectați **Conectare**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Avansat**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Verificare serviciu Internet	Setați să verificați dacă puteți accesa serviciile de internet în timpul utilizării PA curent.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi fără a se solicita un PA.

› Conectarea telefonului la un alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Wi-Fi Direct**.
2. Glisați comutatorul **Wi-Fi Direct** către dreapta.
3. Selectați **Căutare**.
4. Selectați un dispozitiv.
   Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

Puteți conecta telefonul la mai multe dispozitive şi trimite date selectând **Mai multe conexiuni**.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1. Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație adecvată.
2. Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3. Căutați şi selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

La primirea datelor, acestea sunt salvate automat pe dispozitivul dvs. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWiFi.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** la dreapta, pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.

3 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiuni	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Ascundere dispozitiv	Setați să nu permiteți altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.
Afișare parolă	Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
Afișare opțiuni avansate	Selectați un canal de transmisie.

4 Selectați **Salvare**.

5 De pe alt dispozitiv, localizați numele telefonului dvs. și conectați-vă la conexiunea dvs. la internet.

Puteți restricționa partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectați **Dispoz. permise** și creați o listă de dispozitive, apoi selectați numele PA-ului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.

3 De pe celălalt dispozitiv, găsiți și asociați dispozitivele.

Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).

Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1 Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** și apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.

Pentru a selecta intervalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma conexiunea dintre cele două dispozitive.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația. Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație şi căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația dvs. curentă pentru căutare pe Google şi alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) şi cum să vă conectați la ele în siguranță,prin Internet.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie să activați funcția de blocare a ecranului.

› Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă pre-partajată de securitate.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.

Opțiuni	Funcție
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de a le trimite pe serverul VPN.
Afişare opțiuni avansate	Stabiliți modificarea setărilor avansate de rețea.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului şi parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul

1. În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă ați împiedicat rotirea ecranului când rotiți dispozitivul, apăsați pe tasta Opțiuni, apoi selectați **Calculator ştiinţific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1. În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
2. Efectuați un calcul.
3. Selectați pentru a ascunde tastatura calculatorului. Se afişează istoricul calculelor.

Ceas

Aflați cum să setați şi să controlați alarme şi ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul pentru numărătoare inversă şi ceasul de birou.

› Setarea unei alarme

1. În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă**.

3 Introduceţi detaliile pentru alarmă.

Glisaţi comutatorul de lângă **Alarmă inteligentă** spre dreapta pentru a activa sunetele simulate din natură, înainte de alarma principală.

4 Când aţi terminat, selectaţi **Salvare**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectaţi pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a şterge o alarmă, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Ştergere**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectaţi ✕ şi glisaţi degetul în afara cercului mare.
- Pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare, selectaţi zZ, apoi glisaţi degetul în afara cercului mare.

› Crearea unui ceas global

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Ora pe glob** → **Adăugare oraş**.

2 Introduceţi un nume de oraş sau selectaţi unul din lista de oraşe.

- Pentru a selecta oraşul curent, selectaţi ⊙.

Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, ţineţi apăsat ceasul, apoi selectaţi **Setări Ora de Vară**.

› Utilizarea cronometrului

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Cronometru**.

2 Selectaţi **Pornire** pentru a porni cronometrul.

3 Selectaţi **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.

4 Când aţi terminat, selectaţi **Oprire**.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

2 Setați durata pe care doriți să o contorizați.

3 Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.

4 La expirarea temporizatorului, selectați ✕ și glisați degetul în afara cercului mare pentru a opri alarma.

› Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afișează ora și data curente, precum și vremea.

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Ceas de birou**.

2 Selectați ⛶ pentru a vizualiza ceasul de birou pe tot ecranul.

3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Ascundere bară de stare	Setați ascunderea sau afișarea barei de stare.
Fundal	Selectați o imagine de fundal pentru ceasul de birou.
Afișare Timp/ Calendar	Setați afișarea ceasului sau a calendarului.
AccuWeather	Setați afișarea vremii pentru locația dvs. curentă. De asemenea, puteți selecta unitățile de temperatură și puteți seta ceasul de birou să actualizeze automat informațiile despre vreme.
Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

1. În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
2. Selectați o categorie de descărcări.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .

Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate în dispozitivul dvs.

› Formate de fișier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Muzică	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Sunet	wav, imy, midi, amr, awb
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder.

- Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
- Pentru a reveni la directorul principal, selectaţi .

3 Selectaţi un fişier.

Din lista de foldere, apăsaţi pe tasta Opţiuni pentru a accesa următoarele opţiuni:

- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fişierelor, selectaţi **Creare director**.
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a căuta fişierele salvate pe dispozitiv, selectaţi **Căutare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi **Vizualizare ca**.
- Pentru a sorta fişierele sau folderele, selectaţi **Sortare după**.
- Pentru a trimite un fişier către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectaţi **Partajare prin**.
- Pentru a copia sau muta fişiere sau foldere în alt folder, selectaţi **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a modifica numele unui fişier sau al unui folder, selectaţi **Redenumire**.
- Pentru a modifica setările selectaţi **Setări**.

Căutați

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

1. În lista de aplicații, selectați **Căutați**.
2. Introduceți un cuvânt cheie.
   Pentru a căuta date vocal, selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
3. Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de acesta și de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit sau poate fi indisponibilă. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați utilizarea datelor în orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Particularizați setările pentru ciclul de utilizare al datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, apăsați pe tasta Opțiuni.

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.

Mai multe setări

Modificați setările pentru controlul conexiunilor cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați utilizarea datelor în orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reinițializa setările APN la setările din fabrică, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Reinițializare la valori implicite**.
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea. Nu puteți folosi ambele carduri SIM în rețeaua 3G simultan.
- **Operatori de rețea**:
  - **Căutare rețele**: Căutați şi selectați o rețea.
  - **Selectare automată**: Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Activați această caracteristică pentru a partaja rețeaua mobilă prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicii de furnizare acces la Internet.

› Wi-Fi Direct

Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies printr-o rețea Wi-Fi.

Manager cartelă SIM

Accesați și modificați caracteristici pentru a controla setările rețelei și ale cartelelor pentru dispozitiv. ► pag. 41

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Profiluri de sunet**: Selectați un profil pentru ca dispozitivul să vibreze sau pentru ca toate sunetele, cu excepția muzicii și a sunetelor de alarmă, să fie dezactivate.
- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Ton sonerie**:
  - **Ton sonerie dispozitiv**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
  - **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi și apeluri pierdute.
- **Vibrație dispozitiv**: Adăugați sau selectați un tip de vibrații.
- **Sunet și vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri taste**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Afişare

Modificaţi setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.
- **Durată iluminare tastă**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a tastelor tactile.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi pentru a vizualiza nivelul de energie a bateriei.

Fundal

Modificaţi setările fundalului.

- **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul de pornire şi pentru ecranul blocat.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Capacitatea reală a memoriei interne disponibile este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile preinstalate din fabrică ocupă o parte a memoriei.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația dvs. curentă pentru căutare pe Google și alte servicii Google.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare**:

Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

  - **Comenzi rapide**: Setați afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.
  - **Ceas**: Setați afișarea ceasului pe ecranul blocat.
  - **Ceas dual**: Setați afișarea ceasului dual pe ecranul blocat.
  - **Vreme**: Setați afișarea informațiilor meteo și modificarea setărilor pentru afișarea vremii.
  - **Text asistență**: Setați afișarea textului de ajutor pe ecranul blocat.
- **Inf. deținător**: Introduceți datele dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.
- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare, deoarece este posibil ca această criptare a datelor să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare cartelă SD externă**: Setați criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe un card de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele dvs. criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului,prin intermediul Internetului atunci când acesta a fost pierdut sau furat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă autentificați în conturile dvs. Samsung şi Google.
  - **Adăug. cont**: Adăugați sau vizualizați conturile dvs. Samsung şi Google.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați pentru a permite colectarea datelor referitoare la locație şi pentru a determina locația dispozitivului dvs. prin Wi-Fi sau rețele mobile dacă este pierdut sau furat.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pagina Web SamsungDive**: Accesați site-ul SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. dacă a fost pierdut sau furat, pe site-ul SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați afişarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați dispozitivul să instaleze aplicațiile descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicațiile descărcate din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere**: Setați utilizarea certificatelor şi acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate salvate în spațiul de stocare USB al dispozitivului.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditări de pe dispozitiv şi resetați parola.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă şi introducerea textului.

› Limbă

Selectați o limbă de afişare.

› Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Tastare în Google Voice

Activați caracteristica Google de introducere vocală a textului. Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectați ⚙.

- **Selectați limbile de intrare**: Selectați limba de intrare pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Blocați cuvintele ofensatoare**: Setați să împiedicați recunoaşterea de către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați ⚙.

- **Tipuri tastatură Portret**: Selectați un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură**: Selectați limba care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv**: Activați modul XT9 pentru a anticipa cuvintele în funcție de datele introduse de dvs. şi pentru a afişa sugestiile de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setați introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Glisare tastatură**: Setați comutarea modurilor de introducere a textului prin mişcarea rapidă a degetului la stânga sau la dreapta peste tastatură.
- **Scriere de mână**: Activați modul Scriere de mână. De asemenea, puteți modifica setările pentru modul Scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.

- **Introducere voce**: Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Introducere automată punctuație**: Setați inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare pentru fiecare literă pe care o apăsați.
- **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când apăsați o tastă.
- **Tutorial**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Reinițializați setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

› Căutare vocală

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoașterea vocală de către Google:

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Căutare sigură**: Selectați un nivel de filtrare a textelor și imaginilor explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele ofensatoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele pentru sintetizarea vorbirii, selectați ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activați modul La volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de apelurile, mesajele sau evenimentele primite.

› Viteză indicator

Modificați viteza cursorului mouse-ului sau trackpad-ului conectat la dispozitiv.

Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Configuraţi sau editaţi contul pentru copia de rezervă Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Dată şi oră

Modificaţi setările pentru modul în care data şi ora apar pe dispozitiv.

În cazul în care bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setaţi primirea automată de informaţii despre oră, din reţea, şi actualizarea automată a datei şi orei.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi primirea informaţiilor legate de fusul orar de la reţea când vă deplasaţi prin mai multe fusuri orare.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi afişarea orei în format de 24 de ore sau format de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificaţi setările pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la interfaţa şi la caracteristicile dispozitivului.

- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.

- **Rostiți parolele**: Cu TalkBack configurați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați pentru a răspunde la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apar când țineți apăsat pe tasta de pornire.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **TalkBack**: Activați TalkBack, care furnizează feedback vocal.
- **Instalare scripturi Web**: Setați aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul mai accesibil.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Dezactivați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaștere la apăsarea și ținerea apăsată a ecranului.

Opțiuni dezvoltator

Modificați setările pentru dezvoltarea aplicațiilor.

- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **ID-ul dispozitivului de dezvoltare**: Vizualizați ID-ul pentru dezvoltare al dispozitivului dvs.
- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setați o parolă pentru a securiza copiile de rezervă.

- **Mod restrictiv**: Setați dispozitivul să aprindă intermitent ecranul atunci când aplicațiile efectuează operațiuni de durată.
- **Afişare locaţie indicator**: Setați afişarea coordonatelor şi urmelor cursorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare atingeri**: Setați afişarea cursorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare actualizări ecran**: Setați iluminarea intermitentă a zonelor de ecran la actualizare.
- **Afişare utilizare CPU**: Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Forţare redare cu GPU**: Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăți performanța grafică.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectați o viteză de deschidere şi închidere a ferestrelor pop-up.
- **Scalare animaţie tranziţie**: Selectați o viteză de comutare a ecranelor.
- **Nu se păstrează activ.**: Setați închiderea unei aplicații în curs de execuție atunci când lansați o aplicație nouă.
- **Limitare procese de fundal**: Setați limitarea numărului de procese care pot rula în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setați ca dispozitivul să vă alerteze cu privire la aplicațiile care rulează în fundal şi care nu mai răspund.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului şi versiunea.

Puteți descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:
- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează, poate fi necesar să închideți aplicații sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi şi aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate privind evacuarea deşeurilor, consultați reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă şi energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația Radio FM de pe dispozitiv utilizează cablul de la setul de căşti ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a dispozitivului la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibiliatatea dintre cablul de date utilizat și dispozitiv.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă sunteți utilizator Windows XP, asigurați-vă că aveți instalat pe computer Windows XP Service Pack 3 sau o versiune ulterioară.
- Asigurați-vă că programul Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară este instalat pe computer.

Index

alarme 122

apeluri
- apelare rapidă 88
- blocare 52
- efectuare 46
- efectuare apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon 49
- efectuare apeluri internaționale 47
- în aşteptare 53
- redirecționare 52
- respingere 47
- utilizare opțiuni în timpul apelului 48, 49
- vizualizare jurnale 53

apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 49

aplicații
- activități multiple 35
- dezinstalare 34
- închidere 35
- lansare 33
- organizare 34

baterie
- încărcare 17
- introducere 14

blocare dispozitiv 38

Bluetooth 116

calculator 122

cameră foto
- înregistrare videoclipuri 71
- modificare setări cameră foto 69
- modificare setări cameră video 73
- realizare fotografii 66

cartelă de memorie
- formatare 22
- introducere 21
- scoatere 22

cartelă SIM/USIM
- blocare 39
- introducere 15

ceas global 123

conectivitate
- Bluetooth 116
- conexiuni GPS 118
- conexiuni USB 108
- conexiuni VPN 119
- partajare conexiune internet 114
- Wi-Fi 110

conexiuni USB
- ca dispozitiv de tip cameră foto 109
- ca dispozitiv media 109
- ca modem fără fir 115
- cu Samsung Kies 108
- cu Windows Media Player 109

conexiuni VPN 119
contacte
copiere/mutare 89
creare 87
creare grupuri 88
găsire 87
importare/exportare 90
setare apelare rapidă 88
cronometru 123
despachetare 10
ecran
fundal 37
limbă 35
luminozitate 37
setări 131
stil font 37
ecran de pornire
adăugare panouri 31
eliminare elemente 30
eliminare panouri 31
mutare elemente 30
utilizarea panoului de notificări 29
utilizare widget-uri 32
ecran tactil
blocare/deblocare 27
utilizare 24
fotografii
realizare 66
vizualizare 77
funcții taste 13
furnizare acces la Internet
prin Bluetooth 115
prin USB 115
prin Wi-Fi 114
galerie 77
găsire dispozitiv mobil 40
Google Latitude 100
Google Mail 59
Google Talk 63
hartă
căutare locații 100
căutare locuri în apropiere 103
obținere indicații rutiere 101
partajare locații 100
utilizare navigare 102
Hărți Google 100
Internet 96
introducere text
copiere şi lipire 45
cu tastatura Samsung 44
Magazin Play 104
manager cartelă SIM 130
manager fişiere 125
mesaje
accesare mesagerie vocală 58
trimitere e-mail 61
trimitere Google Mail 59
trimitere multimedia 57
trimitere text 57
vizualizare e-mail 61
vizualizare Google Mail 59
vizualizare jurnale 53
vizualizare mesaje multimedia 58
vizualizare text 58

Mod FDN 51
mod silențios 36
navigator Web 96
pictograme indicatoare 28
player muzical 79
player video 74
radio FM 84
respingere automată 50
Samsung Apps 105
setări 128
sunet
  setări 130
  ton la atingere 36
  ton sonerie apel 36
  volum dispozitiv 36
temporizator 124
ton la atingere 36
videoclipuri
  încărcare pe YouTube 107
  înregistrare 71
  redare 75, 78
Wi-Fi 110
YouTube 105